

UNITED


19"/22" LED TV w/MPEG4 DVBT

LED9019DVBT4

LED9022DVBT4



Rechte Seitenansicht:



Lautstärkeregelung

Stell die Lautstärke lauter und leiser.

Zusätzlich ändern Sie mit diesen Tasten die Einstellungen in der Bildschirmanzeige.

Kanaleinstellung

Hier können Sie die Kanäle hoch und runter schalten. Zusätzlich erreichen Sie mit diesen Tasten das Untermenü in der Bildschirmanzeige.

Hauptmenü

Schaltet die Bildschirmanzeige an und aus.


Eingang

Wählt zwischen verschiedenen Eingangssignalen aus.


Ein- / Ausschalter

Schaltet das LCD LED TV ein und in den Standby-Modus.

Rückansicht:

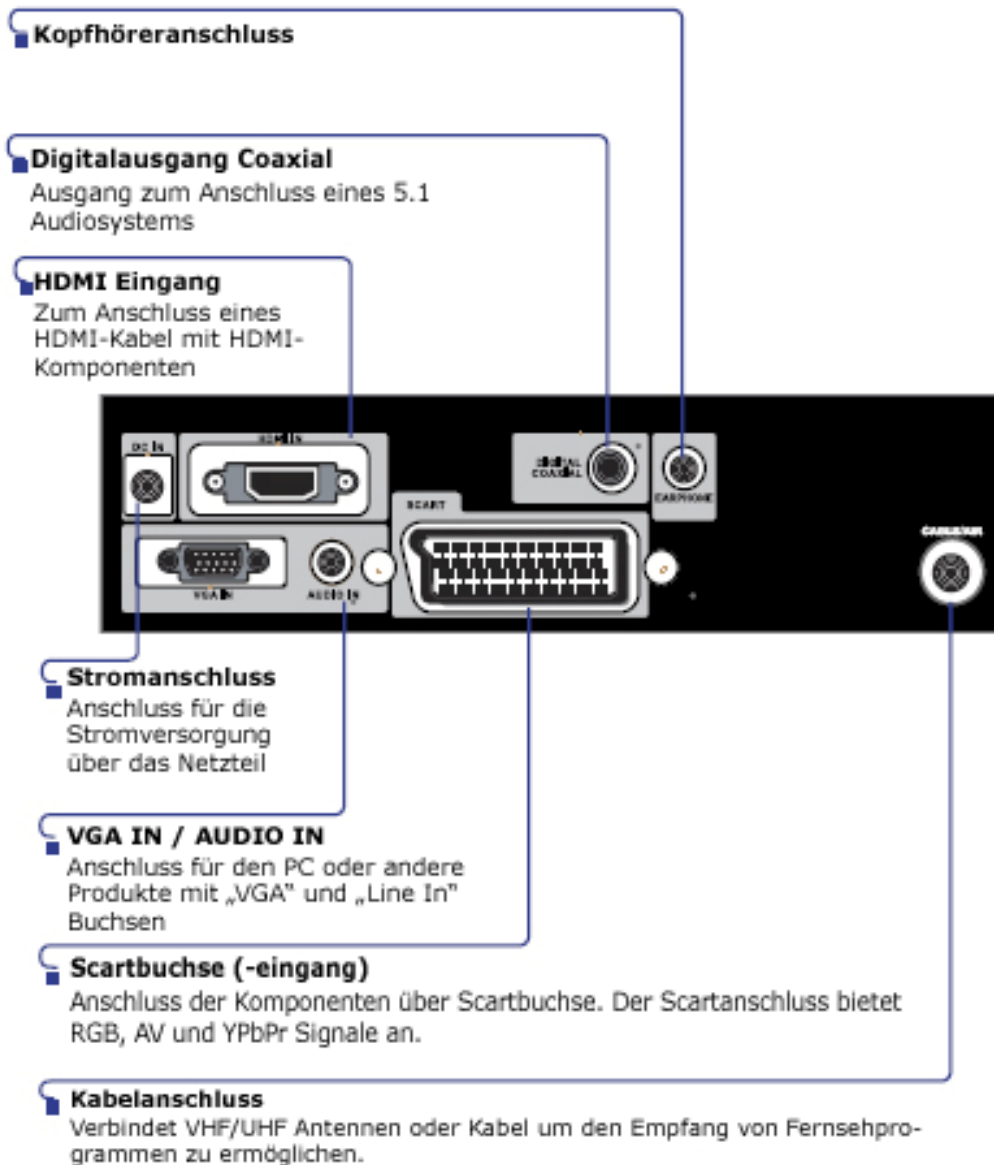


Wie verbinde ich eine CI (Common Interface) Karte?

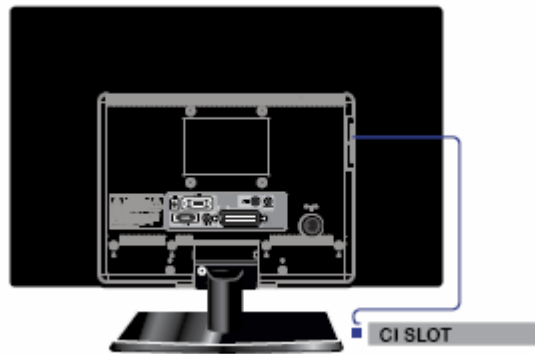

1.

- Stecken Sie die CI-Karte in den Slot (in der Richtung des Pfeils) bis diese passend sitzt.

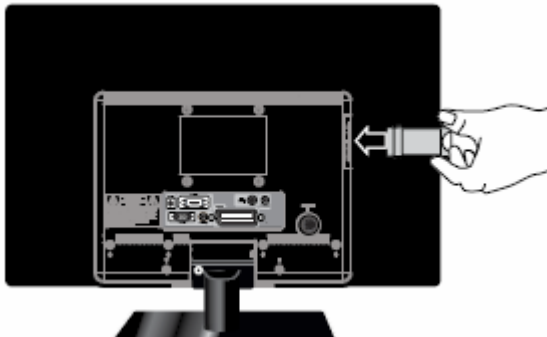


- Um die CI-Karte zu entfernen, ziehen Sie diese aus dem Slot.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Empfang von verschlüsselten Sendern. Wenn Sie das Gerät ohne die CI-Karte benutzen, können Sie die frei zugänglichen analogen und digitalen Sender empfangen.


2.

- Drücken Sie den **INPUT** Knopf auf der Fernbedienung um das Inputmenü darzustellen. Dann benutzen Sie die ▲▼ Knöpfe und wählen **DTV** aus.

Die Fernbedienung:

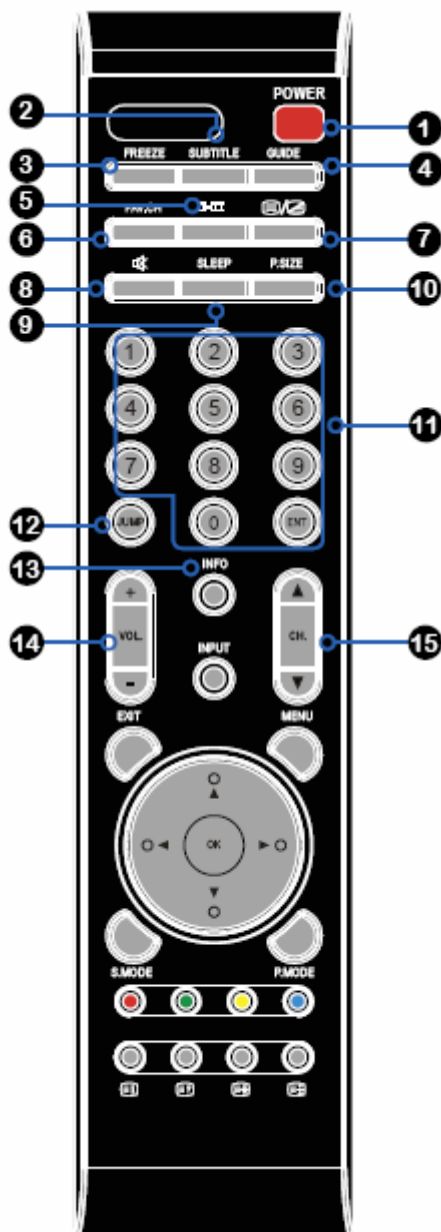

1. **POWER** Schaltet den Fernseher ein und oder in den Standby-Modus
2. **SUBTITLE** Schaltet die Untertitel im DTV-Modus ein und aus
3. **FREEZE** Friert das aktuelle Bild ein. Erneutes Drücken stellt das normale Bild wieder her.
4. **GUIDE** Zeigt das aktuelle Fernsehprogramm an (im DTV-Modus). Erneutes Drücken schließt die Anzeige.
5. **I-II** Wechselt zwischen den verschiedenen TV Audioeinstellungen MONO/DUAL/STEREO
6. **FAV.CH** Zeigt die Senderfavoriten an.
7. **V.TX** Schaltet den Videotext ein und aus.
8. **V.TX** Schaltet die Audiowiedergabe ein und aus.
9. **SLEEP** Wechselt zwischen den Schlafzeiten des LCD LED TV.
10. **P.SIZE** Wechselt zwischen den Anzeigen: Panorama/Auto/4:3/16:9/ZOOM1/ZOOM2
11. **0-9/ENT** Das Benutzen einer Zahl wechselt Den Sender. Das drücken von **ENT** aktiviert den Sender. Der Sender aktiviert sich auch automatisch nach 3 Sekunden.
12. **JUMP** Wechselt hin- und zurück zwischen dem aktuellen und dem vorher aktivierten Sender.
13. **INFO** Einmal drücken zeigt verschiedene Informationen wie z.B. „aktueller Sender“ oder „Eingangsquelle“.
14. **VOL. +/-** Erhöht oder verringert die Lautstärke
15. **CH. +/-** Wechselt die Sender (hoch und runter)

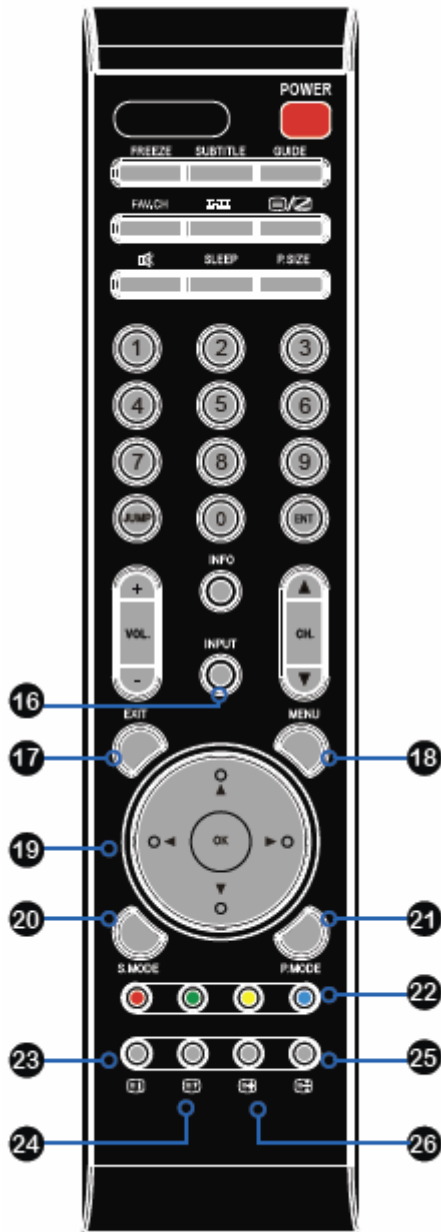

16. INPUT

Das Benutzen von **INPUT** zeigt die verschiedenen Eingangsquellen an. Das Benutzen von **▲▼** wählt eine Quelle aus. Mit der Taste **OK** wird die Auswahl bestätigt.



17. EXIT

Schließt die Bildschirmanzeige

18. MENU

Öffnet die Bildschirmanzeige

19. ▲▼▶◀ OK

Wechselt zwischen den Punkten der Bildschirmanzeige und wählt zwischen verschiedenen Menüoptionen. Mit **OK** wird bestätigt.

20. S.MODE

Wählt Audioeffekte aus:
Sports/Movie/Music/Surround/
Standard/User

21. P.MODE

Wählt Bildeinstellungen aus:
User/Mild/Standard/Dynamic

22. ●●●●

Das benutzen einer Farbe ermöglicht direkten Zugriff auf verschiedene Funktionen des Teletextes oder der elektronischen Programmzeitschrift.

23. [Teletext Menu Icon]

Zeigt das Hauptmenü des Teletextes an.

24. [Teletext Hidden Info Icon]

Zeigt versteckte Informationen an. Z.B.: bei einem Fernsehquiz über den Teletext.

25. [Teletext Freeze Icon]

Friert eine mehrseitige Anzeige im Teletext ein.

26. [Teletext Navigation Icon]

Zeigt den Anfang, das Ende oder die gesamte Seite des Teletextes an.